FICHE PRODUIT

L'appareil que vous venez d'acheter est un combiné réfrigérateur et congélateur à froid ventilé (**No-Frost**). Il est exclusivement réservé à un usage ménager. Les réfrigérateurs congélateurs Whirlpool Total-no-frost laissent circuler l'air autour des zones de conservation, ce qui permet de réduire l'humidité et d'empêcher la formation de glace, en éliminant ainsi toute exigence de dégivrage. Les produits congelés n'adhèrent pas aux parois, les étiquettes restent lisibles et la zone de stockage reste propre et rangée. Le contrôle de la température des appareils No-Frost sert également à conserver les aliments frais plus longtemps. En combinaison avec la fonction **6th Sense**, il contrôle non seulement le capteur mais dirige également la puissance de refroidissement là où elle est nécessaire, en optimisant l'efficacité énergétique.

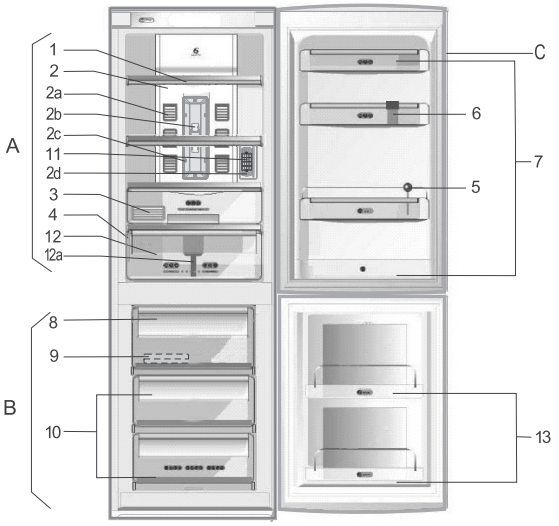

A. Compartiment Réfrigérateur

1. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
2. Système d'air froid **Multi-flow** (multi-flux)
2a. Prise d'air froid Multi-flow
2b. Ampoules
2c. Capot éclairage
2d. Zone d'entrée d'air
3. Compartiment de refroidissement (température inférieure au compartiment réfrigérateur)
4. Plaque signalétique
5. Clayette amovible avec porte-bouteilles
6. Séparateur interne
7. Balconnets
11. Grille du filtre antibactérien
12. Bac à fruits et légumes
12a. Séparateur crisper

B. Compartiment Congélateur

8. Tiroir supérieur (zone de congélation)
9. Bac à glaçons
10. Tiroir pour la conservation des aliments congelés
13. Balconnets de la porte du congélateur (pour pizzas et autres aliments congelés avec des temps de conservation courts)

C. Bandeau de commande et afficheur LCD

Attention : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier selon le modèle. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

Ne disposez pas les aliments de manière à obstruer la zone d'aspiration (2d) et les sorties de l'air (2a).

Attention : Ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur/congélateur au lave-vaisselle.

Le filtre **antibactérien** assure un niveau d'hygiène supérieur à l'intérieur du réfrigérateur, en purifiant constamment l'air circulant dans l'appareil. Retirez-le de la boîte (dans le bac à fruits et légumes - élément 12) et installez-le dans la grille (élément 11). Remplacez le filtre tous les six mois.

1. Enlevez le filtre et la grille et mettez-les au rebut ensemble.
2. Remplacez le filtre et la grille par un filtre et une grille neufs.
3. La procédure de remplacement est jointe au filtre. Ce type de filtre est disponible auprès des centres du Service Après-vente.

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

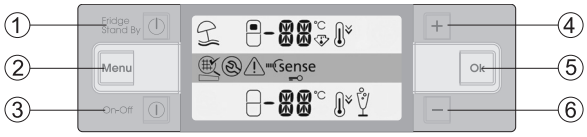

Touches de mise en marche/arrêt des compartiments, navigation dans le menu, sélection et validation

1. Touche Stand-by - Marche/Arrêt du compartiment réfrigérateur
2. Touche de navigation dans le menu
3. Touche MARCHE/ARRÊT
4. Touche d'augmentation de la température dans le compartiment sélectionné
5. Touche de validation
6. Touche de réduction de la température dans le compartiment sélectionné.

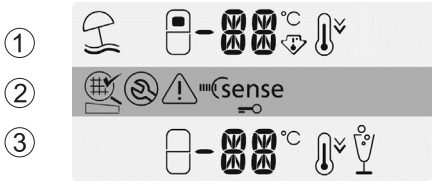

Icônes des fonctions et réglages

1. Description des symboles pour le compartiment réfrigérateur
2. Icônes de fonctionnement de l'appareil, d'alarme ou de panne
3. Description des symboles pour le compartiment congélateur.

Mise en marche de l'appareil : appuyez sur la touche Marche-Arrêt

Arrêt de l'appareil : Appuyez à nouveau sur la touche Marche-Arrêt

Réglage de la température : Pour modifier la température dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur, appuyez sur la touche menu jusqu'à ce que l'icône de température congélateur s'affiche (le symbole clignote).

Ensuite, réglez la température à l'aide des touches +/- et confirmez en appuyant sur la touche "OK".

Affichage des températures des compartiments réfrigérateur et congélateur.

La température interne du compartiment réfrigérateur peut être réglée entre +2°C et + 8°C. De la même façon, les températures programmables dans le compartiment congélateur sont comprises entre -16°C et -24°C.

BRANCHEMENT DE L'APPAREIL AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant quelques secondes.
La valeur de réglage en usine, -18°C, s'affiche et clignote ; le symbole sense s'allume et l'afficheur indique la température +5°C (programmée en usine). Pendant la phase de refroidissement jusqu'à la température programmée en usine, l'indicateur d'alarme clignote ⚠, le signal sonore retentit et l'écran du congélateur visualise deux tirets clignotants (- -). Il indique que l'appareil n'a pas encore atteint la température optimale pour une bonne conservation des aliments.
Maintenez la touche OK enfoncée pour désactiver l'alarme sonore.
L'icône ⚠ disparaît dès que le compartiment congélateur descend en dessous de -12°C. L'afficheur indique la température de -18°C et il est, à présent, possible de stocker les aliments dans le compartiment congélateur. Après la mise en marche, il est nécessaire d'attendre 2 ou 3 heures avant que la température de conservation adéquate pour un chargement normal du compartiment réfrigérateur soit atteinte.

ATTENTION :

- Les aliments placés dans le réfrigérateur avant qu'il ne soit complètement refroidi risquent de se détériorer.
- Il est inutile de régler les commandes réfrigérateur et congélateur sur une température inférieure à la température recommandée : les compartiments ne se refroidiront pas plus rapidement.
- Un dispositif intégré de contrôle de l'humidité extérieure empêche la formation de condensation sur les bords avant de l'appareil.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si les bords de l'appareil sont parfois chauds au toucher. L'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture de la porte du réfrigérateur. Après 10 minutes d'ouverture de la porte, l'éclairage s'éteint.

SÉLECTION DES FONCTIONS

Les fonctions ne sont pas disponibles tant que le compartiment congélateur n'a pas atteint une température inférieure à -12°C.

Description des symboles pour le compartiment réfrigérateur.

Porte du compartiment réfrigérateur ouverte

5°C Température programmée dans le compartiment réfrigérateur

Refroidissement rapide
Cette fonction doit être activée avant de conserver les aliments frais. Pour activer cette fonction, appuyez plusieurs fois sur la touche Menu jusqu'à ce que le symbole de refroidissement rapide s'affiche. Le symbole clignote, appuyez sur OK pour valider votre sélection. La fonction se désactive automatiquement après 6 heures ou manuellement en répétant l'opération.

Précautions en cas d'absence
Cette fonction désactive la réfrigération du compartiment réfrigérateur en cas d'absence prolongée de l'utilisateur. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que le symbole Absence prolongée s'affiche. Appuyez sur "OK" pour valider. Pour restaurer les conditions de fonctionnement initiales, répétez la procédure.
Important : dès que vous avez lancé cette fonction, il est nécessaire de retirer les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et de laisser la porte fermée car le réfrigérateur conserve une température appropriée à éviter la formation d'odeurs désagréables.

on-off **MARCHE/ARRÊT**
Cette fonction sert à désactiver les compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour activer la fonction stand-by, appuyez sur la touche "Mise en marche/arrêt" pendant 3 secondes ; deux tirets s'afficheront sur l'écran pour confirmer l'activation de la fonction de stand-by. Pour remettre l'appareil en marche, suivre la même procédure jusqu'à ce que la température précédemment programmée s'affiche.
Lorsque l'appareil est en stand-by, l'éclairage du compartiment réfrigérateur ne fonctionne pas. Il est bon de rappeler qu'au cours de cette opération, l'appareil est maintenu sous tension.

fridge stand-by **Stand-by du compartiment réfrigérateur**
Cette fonction désactive le compartiment réfrigérateur tandis que le compartiment congélateur reste activé. Pour activer la fonction Stand-by, appuyez sur la touche "Stand-by réfrigérateur" pendant trois secondes. Pour remettre le compartiment réfrigérateur en marche, suivez la même procédure jusqu'à ce que la température programmée précédemment s'affiche.
Lorsque le compartiment réfrigérateur est en Stand-by, l'éclairage interne ne fonctionne pas.

Description des symboles pour le compartiment congélateur

-18°C Température programmée dans le compartiment congélateur

Congélation rapide
Cette fonction doit être activée avant de procéder à la congélation d'aliments frais. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que le symbole de congélation rapide s'affiche. Appuyez sur "OK" pour valider. La fonction se désactive automatiquement après 24 heures ou manuellement en répétant l'opération.

Mode Party
Pour activer la fonction, appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que le symbole du mode Party s'affiche .
Le symbole clignote, appuyez sur OK pour valider votre sélection. Cette fonction permet de refroidir des boissons dans le compartiment congélateur. Lorsque la fonction est activée, l'icône est en mouvement. 30 minutes après la sélection (temps nécessaire pour refroidir une bouteille de 0,75 l sans risquer de casser le verre), l'icône clignote, un signal sonore retentit et l'afficheur s'éclaire : retirez la bouteille du compartiment congélateur et appuyez sur la touche OK pour désactiver la fonction.
Important : ne laissez pas la bouteille dans le congélateur une fois que le temps de refroidissement nécessaire est écoulé.

Icônes de fonctionnement de l'appareil, d'alarme ou de panne

sense **Fonction "6th Sense"**
La fonction 6th Sense s'active automatiquement lorsque :
- une grande quantité d'aliments à refroidir et/ou à congeler a été stockée dans l'appareil
- la porte du réfrigérateur et/ou du congélateur est restée ouverte trop longtemps
- il y a eu une coupure de courant de longue durée et la température interne des compartiments est remontée à des niveaux pouvant compromettre la conservation correcte des aliments.

L'icône clignote pendant environ trois secondes, puis reste affichée en permanence jusqu'à ce que les conditions optimales de conservation soient rétablies.

Blocage Clavier
L'activation de cette fonction empêche toute modification inopinée des valeurs programmées ou toute extinction accidentelle de l'appareil.
Pour insérer le blocage clavier, appuyez simultanément sur les touches "+" - "OK" - "-" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole s'allume : un signal sonore indique que la fonction a été activée. Pour désactiver la fonction, procéder de la même façon jusqu'à l'extinction du symbole.

Alarmes
Ces indications sont fournies par le déclenchement d'un signal sonore et par l'allumage de voyants lumineux.
Alarme température du congélateur
Un signal sonore se déclenche : le symbole d'alarme s'allume et l'indicateur de température clignote.
L'alarme se déclenche quand :
- l'appareil est relié pour la première fois au réseau électrique ou après une période d'inactivité ;
- la température du compartiment congélateur n'est pas encore correcte ;
- la quantité d'aliments introduite dans le congélateur est supérieure à la quantité indiquée sur la plaque signalétique;
- la porte du congélateur est restée longtemps ouverte.

Remarque : Dans ce cas, le message s'affiche automatiquement

Alarme Coupure de courant
L'afficheur du congélateur indique la température maximale (qui clignote) atteinte pendant la coupure de courant. L'icône d'alarme s'allume et le signal sonore se déclenche simultanément. Cette alarme peut s'activer dans les cas suivants :
- il y a eu une panne de courant de longue durée et la température interne du congélateur est remontée à des niveaux ne garantissant plus la bonne conservation des aliments.

Pour désactiver la fonction d'alarme, appuyez sur la touche OK, la température préprogrammée s'affiche.
Remarque : il est conseillé de vérifier l'état de conservation des aliments.

Alarme de fonctionnement
En cas d'alarme de fonctionnement, des codes d'alarme (tels que CF, AL01, AL02, AL03 ou AL04 etc.) s'affichent dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur selon la localisation de la panne. Contactez le service Après-vente et communiquez le code de la panne.

Alarme porte réfrigérateur ouverte
Le symbole représentant la porte du réfrigérateur clignote et un signal sonore se déclenche.
L'alarme se déclenche si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 2 minutes. Appuyez sur OK pour désactiver l'alarme sonore.
Si la porte n'est pas refermée, l'alarme se déclenche à nouveau au bout de 2 autres minutes. Fermez la porte et appuyez sur la touche OK.
Remarque : Dans un tel cas, l'indicateur 6th Sense est automatiquement activé

Icône de panne et appel assistance (Appel au Service après vente)

Indicateur Listeria - température moyenne à l'intérieur du compartiment (selon le modèle)

Température du compartiment réfrigérateur correcte

Le symbole indique la zone la plus froide du compartiment réfrigérateur. Pour un meilleur réglage, le réfrigérateur est doté d'un indicateur de température qui permet de contrôler la température moyenne.

Contrôle de la température

Lorsque l'appareil est en fonction depuis au moins 24 heures, il est possible de vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte et, si nécessaire de régler le thermostat en conséquence, comme indiqué dans le mode d'emploi (Voir "Réglage de la température").
La température à l'intérieur du réfrigérateur dépend de différents facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments conservés et la fréquence d'ouverture de la porte. Tenez compte de ces facteurs au moment de régler l'appareil.

Si le symbole est désactivé, la température à l'intérieur du réfrigérateur est trop élevée ; dans un tel cas, réglez la valeur de la température et attendez au moins 12 heures avant de la contrôler à nouveau.

IMPORTANT : Après l'ouverture de la porte ou après avoir rempli le réfrigérateur, il est normal que le symbole reste éteint pendant un certain temps, en particulier si la température ambiante est très élevée.

La fonction indique qu'il est nécessaire de remplacer le filtre antibactérien.
Le remplacement du filtre est décrit sur la première page de cette fiche produit.
Après avoir branché l'appareil, l'icône à trois segments s'affiche .
Les segments s'éteignent progressivement :

- après 2 mois
- après 4 mois
- après 6 mois

Après 6 mois de fonctionnement, l'icône alarme et l'icône sont affichées pour signaler qu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche "OK" pendant 5 secondes environ jusqu'à l'extinction de l'icône alarme et l'apparition de l'icône à trois segments . Il est possible de désactiver l'icône pendant 6 heures environ jusqu'au remplacement du filtre en appuyant sur la touche "OK".

Nettoyage
Appuyez sur la touche Stand-by qui permet d'éteindre le compartiment réfrigérateur sans interrompre le fonctionnement du compartiment congélateur. Le réfrigérateur peut à présent être vidé et nettoyé.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

Avant de remplacer l'ampoule, débranchez toujours l'appareil.
Si l'éclairage intérieur ne fonctionne pas :

- Retirez le couvercle en faisant levier avec un petit tournevis. Introduisez le tournevis dans l'orifice rectangulaire supérieur et appuyez pour débloquer et tirer le couvercle vers l'extérieur.
- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la si nécessaire.
- Retirez l'ampoule de la douille. Installez la nouvelle ampoule dans la douille. Les ampoules de l'appareil ne sont pas de type à vis mais à pression. Ce type d'ampoule est disponible uniquement auprès de nos Services Après-vente. Ne dépassez pas les 15 W de puissance.
- Remontez le capot en l'insérant par déclic. Ne laissez pas l'ampoule sans capot.

Avertissement :
Si le retrait du capot de l'ampoule est nécessaire pour effectuer le nettoyage, débranchez tout d'abord l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon légèrement humide. Ne touchez pas les ampoules. Prenez toutes les précautions nécessaires.

DÉBLOCAGE DU COMPARTIMENT FRAIS

Appuyez sur les deux arrêts et tirez le bac vers l'extérieur.

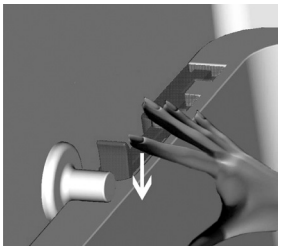

Modification de la positon des clayettes :

Il est possible de modifier la position des clayettes en fonction des exigences.

- Pour enlever la clayette, extrayez-la jusqu'à la butée.
- Appuyez sur la butée comme le montre le détail de la figure et tirez la clayette en avant jusqu'à ce qu'elle se détache. Il est possible d'appuyer séparément sur les butées.
- Tirez les goujons vers l'extérieur pour enlever les rails.
- Enlevez les rails comme le montre la figure et installez-les selon votre choix.
- Pour le positionnement des rails, respectez la légende "Λ" gravée dessus.
- Ensuite, positionnez la clayette sur les rails.